

Инструкция по эксплуатации
Электрический чайник (бытовой)


Модель **NC-CWK210**

Стандарты:
GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008

Содержание

Техника безопасности	2-3	До начала использования
Наименование комплектующих	3	
Способ эксплуатации	4	Способ эксплуатации
Очистка и уход		
Характеристики	5	При наличии проблем
Материалы, контактирующие с пищей		
Условия гарантии	6	

Право окончательной интерпретации данной инструкции принадлежит производителю.

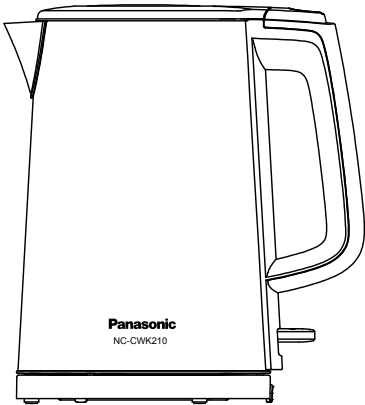

Благодарим за покупку продукции Панасоник

- Данное изделие имеет только бытовое назначение.
- Перед началом использования изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для безопасной эксплуатации устройства.
- **Особые примечания (техника безопасности) (стр. 2-3).**
- Сохраните инструкцию для обращения к ней в будущем.

Сохраните
на будущее

Гарантийный срок
12 месяцев

Напоминание: Иллюстрации продуктов, деталей, пользовательских интерфейсов и т.д. в руководстве являются схематическими изображениями и предназначены только для справки.

Правила техники безопасности (обязательно для соблюдения)

Соблюдайте приведенные ниже правила техники безопасности во избежание травм и порчи имущества.

■ Ниже приводится описание возможных опасностей и степени повреждений, вызванных неверными действиями пользователя.



Предупреждение!
Возможность смерти или получения тяжелой травмы при несоблюдении требований техники безопасности.



Внимание!
Возможность получения травмы легкой или средней степени тяжести при несоблюдении требований техники безопасности.

■ Правила, которые необходимо соблюдать, обозначены следующими знаками.



Этот знак означает, что данное действие выполнять запрещено.



Этот знак указывает на необходимость выполнения действия.



Предупреждение

Правильное использование кабеля питания и вилки (во избежание возгорания и поражения током по причине короткого замыкания, плохой или изношенной изоляции).



- Следите за тем, чтобы не повредить кабель питания или вилку. Избегайте обработки, перекручивания, растягивания, изгибания кабеля, не кладите его в места с повышенной температурой, не кладите на него тяжелые предметы и не скручивайте в жгут.
→ При повреждении кабеля питания, вилки или других компонентов не пользуйтесь изделием.

- Избегайте попадания на вилку воды и прочих жидкостей.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте вилку влажными руками.
- Не мойте изделие под душем, непосредственно под водой, не погружайте его в воду (во избежание поражения током или возгорания из-за короткого замыкания).
- При попадании внутрь изделия воды обратитесь в АСЦ.
- Если после подключения к источнику питания чайник не находится на подставке, запрещено касаться металлических токопроводящих контактов на подставке (во избежание поражения током).



- Во избежание пожара, поражения током или травмы запрещено самостоятельно модифицировать, разбирать или ремонтировать изделие.
- При необходимости ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр Panasonic.
- Во избежание пожара, ожога, травмы или поражения током запрещено использовать изделие в целях, отличных от указанных в данной инструкции.
- Panasonic не несет ответственность за последствия, вызванные ненадлежащим использованием или несоблюдением требований инструкции.
- Во избежание ожога и травм, вызванных горячим паром, не открывайте крышку чайника и не перемещайте чайник во время его нагрева.
- Во избежание ожога не приближайте лицо или руки к отверстию выхода пара во время или сразу после нагрева чайника. Особенно следите за детьми.



- Используйте для изделия отдельную розетку 220 В, 10 А переменного тока (во избежание перегрева и возгорания при использовании одной розетки вместе с другими электроприборами).
- Для изделия необходимо использовать однофазную двухполюсную розетку с заземлением для обеспечения надежного заземления (во избежание поражения током из-за неисправности или утечки тока).
- Вилку необходимо вставлять в розетку до упора (во избежание задымления, возгорания или поражения током).
- Данное изделие следует использовать только вместе с входящей в комплект подставкой. Запрещено использовать подставку для других целей (во избежание неисправностей).
- Во избежание ожогов, травм или поражения током данное изделие не должно использоваться следующими лицами (включая детей): лица с нарушением физических или умственных способностей, лица без достаточного опыта или знаний, если только они не находятся под присмотром лиц, отвечающих за их безопасность. Запрещено использовать детьми в качестве игрушки.
- Во избежание ожогов, травм и поражения током храните изделие в месте, недоступном для детей.



Предупреждение



В случае неисправности или проблемы немедленно прекратите пользоваться изделием и выньте вилку из розетки (во избежание дыма, возгорания, поражения током).

Неисправности и проблемы

- Сильное нагревание кабеля питания или вилки.
- Повреждение кабеля питания или периодическое отключение питания после касания провода.
- Деформация или сильное нагревание чайника.
- Появление дыма или необычного запаха.
- Трещины, ослабление, шатание какой-либо части чайника.

⇒ Немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.




Внимание!



- Не используйте изделие в следующих местах.
- Вблизи источников тепла или в условиях высокой влажности (во избежание поражения током, утечки тока или пожара).
- На неровной поверхности или на не жаростойкой подкладке (во избежание получения травмы, ожога или пожара).
- В среде горючего газа, на электропечи или рядом с ней (во избежание травм, ожогов, пожара).
- Вне помещения (во избежание неисправности или травмы).
- Не включайте пустым (во избежание ожога).
- Не прикасайтесь к горячей поверхности во время работы или сразу после кипячения (во избежание ожога).
- Изделие не может работать от внешнего выключателя, например, таймера, или подключаться к электросхемам, которые регулярно соединяются и разъединяются в зависимости от функций (во избежание ожога).
- Если устройство не используется, выключите питание и выньте вилку из розетки (во избежание ожога, травмы, поражения током, утечки тока, пожара, вызванных плохой или изношенной изоляцией).
- Мойте устройство только после того, как оно достаточно остынет (во избежание ожогов).



Список компонентов

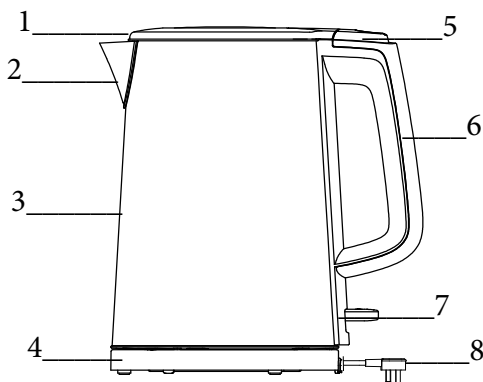

NC-CWK210 - корпус черного цвета

- 1 - Крышка
- 2 - Носик
- 3 - Корпус чайника
- 4 - Подставка
- 5 - Кнопка для открытия крышки
- 6 - Ручка
- 7 - Кнопка включения питания
- 8 - Вилка шнура питания

Способ эксплуатации/Очистка и уход

✂Перед первым использованием

Перед первым использованием тщательно промойте чайник следующим способом. Налейте в чайник достаточное количество воды (но не выше верхней отметки уровня), вскипятите воду и слейте. Повторите два раза, и чайник готов к работе.

*Максимальная емкость изделия – около 1,5 л

1. Поставьте прибор на ровную поверхность.
 2. Нажмите на кнопку открытия крышки на ручке чайника.
 3. Налейте в чайник воду (не более 1,5 литра). Наливайте столько воды, чтобы она находилась между нижней и верхней отметками уровня.
 4. Закройте крышку чайника.
 5. Поместите чайник на основание.
 6. Подключите прибор к источнику питания.
 7. Включите чайник, нажав на кнопку включения.
- Убедитесь, что ничто не препятствует работе выключателя, а крышка полностью закрыта. Если выключатель заблокирован или крышка открыта, после вскипания воды чайник не выключится автоматически.

Есть два способа прервать процесс кипячения или завершить его полностью:

- Прибор автоматически выключится после того, как чайник будет снят с подставки.
- Поднимите кнопку включения вверх, чтобы завершить работу.

⚠ При перемещении заполненного горячей водой чайника или при сливании воды держите крышку закрытой во избежание ожога.

Примечание. Изделие предназначено только для кипячения воды, не используйте его для разогрева быстрорастворимых напитков, кофе, молока и пр. Когда прибор не используется, храните его на подставке без подключения к источнику питания.

Функция защиты

Если во время работы чайника вода полностью выкипела, или чайник был включен без воды, защитное устройство автоматически выключит питание. Не наливайте сразу холодную воду, так как это повлияет на срок службы нагревательной плиты, дайте прибору полностью остыть в течение 15 минут.

Очистка и уход

- Перед очисткой выньте вилку из розетки. Дождитесь остывания прибора. Запрещено погружать чайник или подставку в воду или увлажнять их во избежание удара током.
- Очистка наружной поверхности: очистите поверхность чайника сначала влажной мягкой тканью, а затем – сухой тканью.
- Очистка внутренней поверхности: частота операций по удалению известкового налета зависит от жесткости воды и частоты использования прибора. Для очистки можно использовать уксус (предпочтительно белый), либо лимонную кислоту. Вскипятите смесь воды с уксусом или лимонной кислотой (на 1 л воды 100 мл уксуса или 2 ст.л. кислоты), оставьте раствор на 15-20 минут и слейте. Тщательно промойте чайник, а затем вскипятите в нем воду один или два раза, чтобы убедиться, что все остатки уксуса/лимонной кислоты удалены. Если загрязнение было сильным и устранить его сразу не удалось, следует повторить процедуру очистки.

✂ Не используйте для очистки химические вещества, коррозионные или полирующие чистящие средства, металлические предметы, опилки и другие абразивные вещества.

Характеристики

Модель	NC-CWK210
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50
Мощность, Вт	1850-2200
Емкость, л	1,5
Масса изделия, кг	1,13

Список материалов, контактирующих с пищей

При эксплуатации изделия соблюдайте требования настоящей инструкции. Материалы, контактирующие с пищей, и компоненты изделия соответствуют требованиям стандарта GB 4806.1-2016 и государственных нормативов по безопасности материалов и продуктов питания. Подробная информация приводится ниже.

№	Наименование компонента	Название материала	Стандарт	Особые условия использования
1	Внешняя часть крышки	Полипропилен	GB 4806.7-2016 Пластик, контактирующий с пищей, и изделия из него	
	Кнопка открытия крышки			
2	Внутренняя часть крышки	Нержавеющая сталь (AISI304)	GB 4806.9-2016 Металл, контактирующий с пищей, и изделия из него	
	Носик чайника			
	Внутренняя колба			
3	Поворотный держатель	Полифенилоксид	GB 4806.7-2016 Пластик, контактирующий с пищей, и изделия из него	
4	Паропровод	Полиэтилен	GB 4806.7-2016 Пластик, контактирующий с пищей, и изделия из него	

Условия гарантии

Panasonic

1. Гарантийное обслуживание предусматривает бесплатный ремонт и бесплатную замену неисправных компонентов в течение гарантийного срока при условии правильной эксплуатации, хранении и транспортировки Изделия в соответствии с требованиями Изготовителя, изложенными в инструкции/руководстве по эксплуатации.
2. Гарантия покрывает только дефекты производственного характера, которые возникли по вине Изготовителя.
3. Гарантия распространяется только на Изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации.
4. Гарантийное обслуживание не включает:
 - Техническое обслуживание, которое Потребитель может произвести самостоятельно в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
 - Устранение дефектов, вызванных неправильным или небрежным обращением Потребителя или ремонтом, выполненным неуполномоченными лицами.
 - Устранение механических, тепловых и химических повреждений, а также всех видов других повреждений, вызванных внешними воздействиями, как то: перепады напряжения в сети, молния, пользование Изделием не в соответствии с инструкциями по эксплуатации, дефекты, вызванные проникновением инородных предметов и жидкостей, домашних животных, насекомых и продуктов их жизнедеятельности в Изделие.
 - Устранение дефектов, вызванных неправильной установкой/подключением, а также несоблюдением Потребителем правил и сроков обслуживания Изделия, перечисленных в инструкции/руководстве по его эксплуатации.
 - Устранение дефектов, вызванных использованием Изделия в промышленных, профессиональных и иных коммерческих целях, составных частей и узлов повлекшим за собой повышенный или преждевременный износ составных частей и узлов Изделия.
5. Гарантийное обслуживание не может быть выполнено в отношении Изделия, имеющего измененные, удаленные или нечитаемые наименования модели и/или серийный номер.
6. Гарантийное обслуживание не распространяется на расходные материалы, имеющие ограниченный срок службы (сетки, насадки и пр.), а также на хрупкие детали: стекло, пластмассовые части.
7. Авторизованный сервисный центр (АСЦ) оставляет за собой право самостоятельно определять необходимый объем работ и способ устранения неисправностей при выполнении гарантийного ремонта.
Организация по принятию претензий Потребителей и гарантийному обслуживанию Изделия на территории РФ:
ООО КАЙДЗЭН 117105 Москва, Варшавское шоссе 17,
офис 218 info@kaizen-service.ru тел. 8-800-200-2100

Адреса и контакты сервисных центров: <https://kaizen-service.ru/>

Гарантийный срок

Гарантийный срок на Изделие отсчитывается с даты продажи Потребителю и составляет 12 месяцев.

Срок службы

Срок службы изделия, защищенного от воздействия окружающей среды, при нормальном использовании, составляет 5 лет.

Товар сертифицирован.

Изготовитель: «Yuyao City Fuda Electronic Co.,Ltd.», No.78 Fengyi Road, Yuyao city, Zhejiang province, P.R.CHINA

Импортер: ООО «АЛАЙВ ТРЕЙД», Российская Федерация, 125130, г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Войковский, проезд Старопетровский, дом 1, строение 2, этаж 1, помещение 17/1, офис 78.

